

FS-629

楽拭き！モップ basic 伸縮+

取扱説明書



この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

この取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

保証書付き

ご使用の前に

推奨しております本来の使用用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねますので、予め下記の注意書きをよくお読みの上ご使用ください。

使用できない場所

傷や危険が伴う恐れがあるため、ご使用はお控えください

- 白木などの表面加工のないもの、水を吸う床・うるし塗り
- 火気のある場所
- オイルステイン加工、油性ワックス、半樹脂ワックス処理の床
- 車


使用上の注意

よくお読みの上、正しくご使用ください


- 本品はご家庭の清掃用品です。本来の用途以外の目的には使用しないでください。
- ご使用前に本体及び付属品に破損、欠損や歪み、ヒビ割れなどをがないことを確かめてからご使用ください。
- 商品組み立てに際しては軍手を着用するなど、ケガや事故に充分注意してください。
- 紋り操作をする際、指などをはさまないようご注意ください。
- 硬いゴミが付着したまま使用すると、清掃面に傷がつく恐れがあります。あらかじめゴミは取り除いてからご使用ください。
- 表面がざらついている場所でのご使用は破れや摩耗等の原因になるため避けてください。
- スポンジに水分や洗剤を含ませたまま長時間別の素材に触れた状態で放置しないでください。触れている材質により色落ち、色移りする場合があります。
- 使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。
- 過度なひねりや負荷・衝撃を与えたり、分解等はしないでください。
- 製造工程上止むを得ず、鋭利な部分が発生する場合があります。ご注意ください。
- 製造工程上、樹脂の表面にシワや線が見られる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 製品の特性上、こすると表面が傷つく恐れがあります。塗装など柔らかい面にご使用の際は目立たない所でお確かめの上ご使用ください。
- お子様の玩具には絶対にしないでください。
- 使用しない場合は、火気のそばや直射日光、多湿になる場所を避け、お子様の手の届かない風通しの良い場所で保管してください。
- 汚水がついたまま長時間放置すると床面や器具をいためたり、臭いやカビの原因になります。
- 漂白剤・カビ除去剤・アルカリ系洗剤は使用しないでください。変色、変形の原因となります。
- 本体に付着した汚れを落とす際は、水または中性洗剤を含ませ固く絞った布などで拭き取ってください。ベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。
- ボール部分に水分や洗剤など付着させたまま放置しないでください。劣化の原因になります。
- 本体が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
- 本体の際は各地方自治体の廃棄区分に従って処理してください。
- ※長時間スポンジをつけたままヘッドを収納したままにしていると、スポンジが変形することがあります。機能には問題ありませんので、手で形を整えてからご使用ください。
- ※ネジ式の伸縮ボールは使用頻度により摩耗・劣化していきます。固定ができなくなってきた際は、使用中の思わぬケガにつながりますので、使用を中止してください。
- ※本品は消耗品です。セット内容の不具合や、著しい本体の破損などの初期不良に関しては、購入店舗までお問合せください。新品と交換させていただきます。尚、使用時に生じた摩耗・汚れなどにつきましては、保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

各部名称

A B

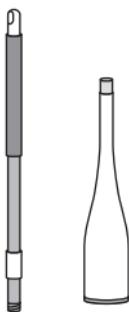

絞り機の内部

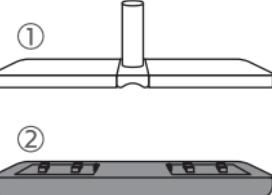


【部品】

- Ⓐ 伸縮ポール×1
- Ⓑ 絞り機×1

【部位】

- ① ヘッド×1
- ② 専用スponジ×1


組み立て方

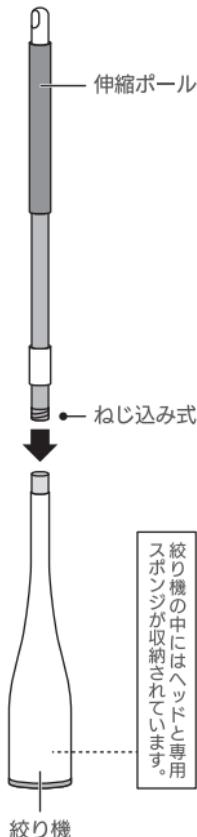

ご使用方法

ポールを長く伸ばしてから、絞り機部分を上へ引き上げるとヘッドが開きモップ掛けが可能になります。

※ポールが短い状態のままでは、ヘッドが開きません。ご使用時はヘッドが開く長さまで、ポールを伸ばしてください。

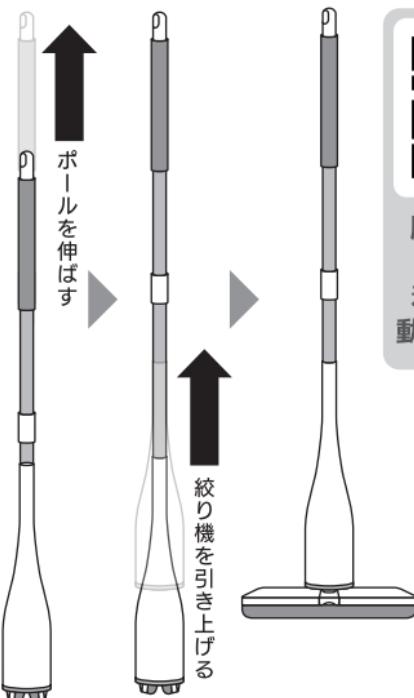


脱水方法や
スponジの
着脱方法を
動画で公開中

絞り方

ポールをしっかりと持ち、絞り機部分を引き下げる
と脱水が出来ます。


水分量によっては1度で
絞りきれない場合があります。
収納前に何度も繰り返し絞り、
水気が切れたことを確認してから保管
ください。

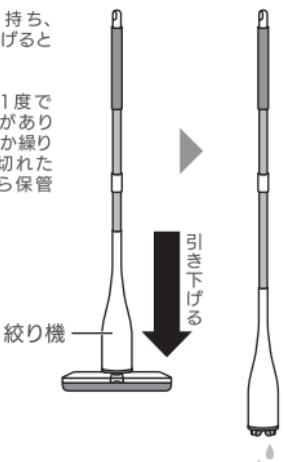

スポンジの着脱方法


取り付け方

ヘッドの底面にあるツメ受けに、モップ側のツメを差し込み、矢印側へ「カチッ」と音がするまでスライドさせ、反対側も同様に行います。

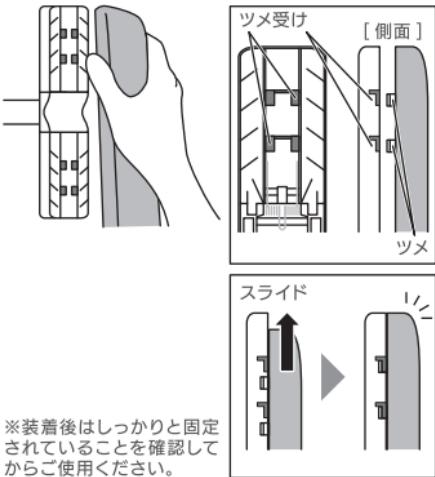

※装着後はしっかりと固定
されていることを確認して
からご使用ください。


脱水時のポイント

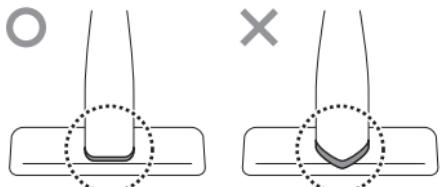

絞る際は、ヘッドに対して絞り機を平行にしてください。斜めになっているとヘッドが絞り機に収納されず脱水できません。


伸縮方法

- ①伸縮ポールを矢印の方向へねじります。
- ②お好みの長さに調節してください。
- ③伸縮ポールを矢印の方向へねじって固定します。

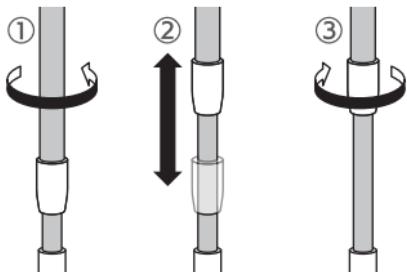

取り外し方

モップ面を上に向け、モップとヘッドの間に指を入れます。モップの中央を真上にまっすぐ引き上げると、モップが外れます。

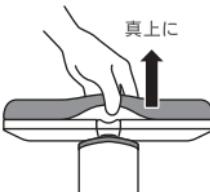

片側だけが外れた場合は、矢印の方向にモップを持ち上げると反対側も外れます。

