


FS-807

スマート連動センサーライト

取扱説明書

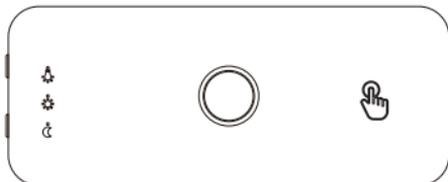

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

本書は保証書も兼ねておりますので、お読みになった後も大切に保管してください。

保証書付き

ご使用前に

推奨しております本来の使用用途以外でのご使用により生じた事故・故障・破損などの責任は負いかねますので、あらかじめ下記の注意書きをよくお読みの上ご使用ください。

警告

本品は2.4GHz帯の周波数を発するため、以下のような場所で使用・設置しないでください。


- 医療施設内や心臓ペースメーカーを使用されている人の近く
- 自動ドアや防火設備など自動制御機器の近く
- 航空機内
- 他の無線機器と電波で干渉する場所
- 電波の使用が制限されている場所

使用上のご注意

- 本品はご家庭用照明器具です。本来の用途以外では使用しないでください。
- ライトの光を直接目に当てないでください。目が一瞬見えにくくなり、大変危険です。
- 落としたり、ぶつけたり、本体に強い衝撃を与えないでください。
- 本品に防水機能はございません。屋外や水がかかる場所で使用しないでください。
- 故障や事故、ケガの原因となりますので、分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 器具の隙間やソケットにヘアピン・針金・可燃物を差し込まないでください。
- 火の側や高温多湿になる場所での保管、放置はおやめください。
- 使用しない場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
- お子様の手の届かない場所で保管してください。
- お手入れの際、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。
- ライトの色・明るさには個体差がある場合があります。
- 初めてご使用になる際は、十分に充電してからご使用ください。
- 充電電池は充放電を繰り返すことによるサイクル劣化や経年劣化により、充電容量が低下していきます。永久に使用することはできません。あらかじめご了承ください。
- 充電電池は過放電が続くと劣化が進みます。長期間使用しない場合でも、半年に1度は満充電にしてください。


各部名称・付属品について

開梱時に次のような本体・部品が入っています。全て揃っているか確認してください。

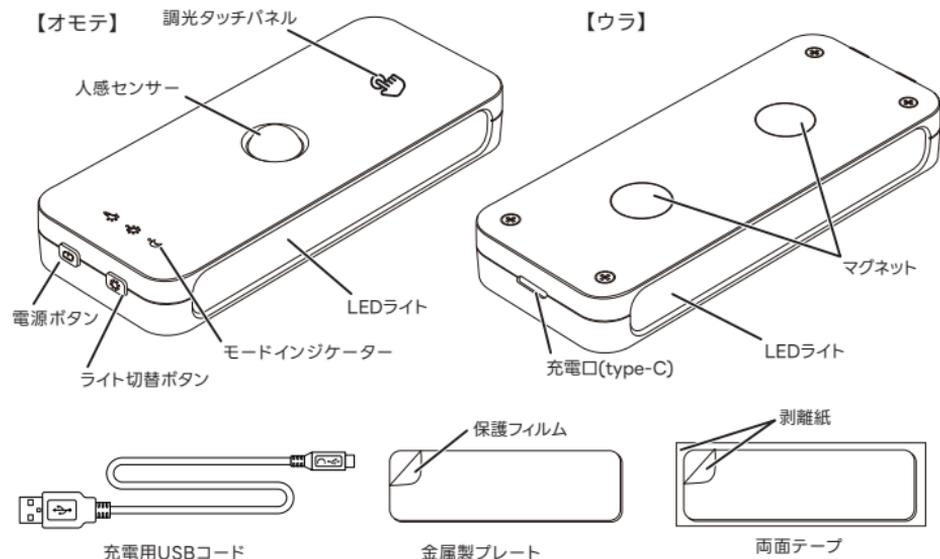

点灯方法

- 本体にある電源ボタン(🔌)を長押しするとライトが点灯し、その後電源ボタンを押すごとにモードが切り替わります。
- 各モードから電源ボタンを長押しすると電源がオフになります。
- 再度点灯させると、電源をオフにする前のモードで点灯します。

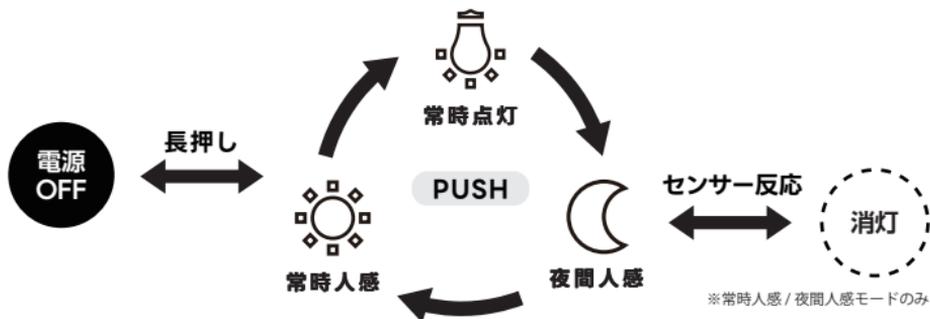

点灯モードについて



常時点灯モード・・・周囲の明るさに関係なく、常に点灯します



常時人感モード・・・周囲の明るさに関係なく、動きを検知すると約20秒間点灯し、その後自動で消灯します



夜間人感モード・・・暗闇で動きを検知すると約20秒間点灯し、その後自動で消灯します

※センサー付近に留まり続けると、点灯時間は延長されます。



◀使用中のモードのインジケーターが青く点灯します

① 注意

以下のような場所に設置すると、明暗人感センサーが正常に機能しない場合があります。

- 不安定、または強い振動を受ける場所
- 風で揺れる植物など、動くものが近くにある場所
- 街灯や車道に近い窓がある場所
- 大理石やガラスなど反射光を強く受ける場所
- 強い電波を発する機器がある場所
- 送風や温度が高くなるものの近く


ライト切替方法

- 点灯後、本体にあるライト切替ボタン(3)を押すと点灯するライトが切り替わります。
- 消灯後、点灯させると消灯前のモードで点灯します。




調光方法

- 電源を入れた後、本体の調光タッチパネル^①に触れると点灯色が変わります。
- 消灯中でも調光タッチパネルに触れると点灯し、点灯色を変更できます。

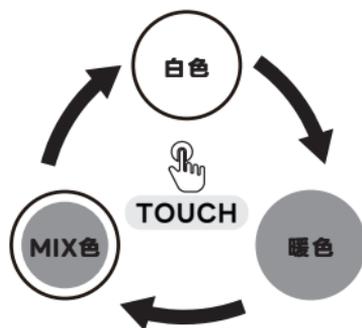


- 調光タッチパネルに触れ続けることで明るさを調整することができます。
- 指を離してから、もう一度触れ直すことで明暗を切り替えることができます。



メモリー機能について

本品は点灯モード・点灯ライト・点灯色・明るさを記憶し、次回点灯時に自動的にその設定で点灯します。そのため、初回点灯時は本書と異なる設定からスタートする場合がございます。あらかじめご了承ください。

充電方法

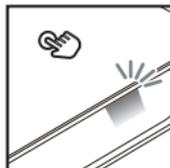

- 本体側面にある充電口を付属の充電用USBコードで、電源を共有できるUSBポートに接続してください。
充電中は調光タッチパネル付近のLEDライトが赤く点灯し、充電が完了すると緑色に点灯します。

① 注意

充電しながらのご使用はバッテリーに負荷がかかり、充電電池の劣化・寿命を縮める原因となりますのでおやめください。また、充電電池は繰り返し使用できますが、充電しても点灯時間が短くなってきた場合は充電電池の寿命です。その際は、新しい製品をお買い求めください。

設置方法

- 本体裏面にあるマグネットで、鉄製の平らな場所に設置できます。
 - 付属の金属製プレートを設置場所に貼り付けることで、鉄製以外の場所にも本品の設置が可能になります。
- ※金属製プレートを取り外す際に設置面の表面が剥がれてしまう可能性があります。設置並びに取り外す際は慎重に作業を行なってください。


仕様

サイズ	約 W11.1×D1.5×H4.5cm
重量	約 71g(±5g)
材質	ABS/PC/ 磁石
光源	LED
明るさ	最大約 50 ルーメン
発光色	白色 / 暖色 / MIX
点灯モード	常時点灯モード / 常時人感モード / 夜間人感モード
フル充電時間	約 1.5～2時間 ※充電残量・充電電池の劣化状態により異なる
充電仕様	USB充電 ※急速充電 (USB PD/Power Delivery) 非対応
連続使用時間	約 15 時間
点灯回数	約 600 回 ※フル充電時
点灯保持時間	約 20 秒 (±5 秒)
使用電池	リチウムポリマー電池 ※電池交換不可
電池容量	1000mAh
感知方式	赤外線感知
感知範囲	距離：約 3～5m 角度：約 120 度
連動方法	2.4G 無線連動
連動距離	約 20m
連動可能台数	無制限
商品内容	商品本体、充電用USBコード (type-C)、金属製プレート、両面テープ各1
保証	初期保証 (購入から半年)

※一部、部品内容やデザインが図と異なる場合があります。また、製品改良に伴い予告なく仕様・外観などを変更させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

本品を 2 個以上連動させて使用する場合は、次ページの説明をよくお読みください

離れているライトが 無線で同時に点灯 連動機能について

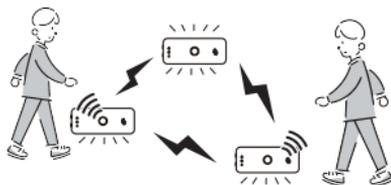

※本品は1個入りです。連動機能を使用する場合は、本品が2個以上必要となります。

連動方法について


●本品は電源をオンにすると以下の機能が自動で連動します。

- ・調光機能
- ・センサー点灯

連動時の調光機能



1. 点灯色の変更

●連動させたい台数を電源ONにした状態で調光タッチパネルに触れると、点灯色が同時に変わります。

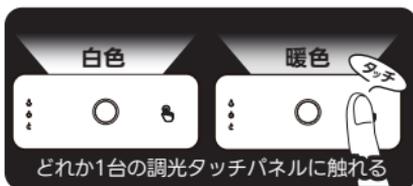

2. 明るさの変更



●どれか1台の調光タッチパネルに触れ続けると、他の本体も同時に明るさを変更できます。

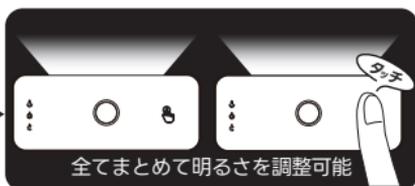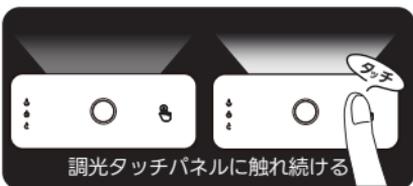

※調光機能は点灯モードに関わらず、電源がオンになっている本体すべてが連動します。


※調光タッチパネルに触れた本体の点灯色・明るさに連動します。

※異なる点灯モード・消灯中の本体も同時に調光できます。

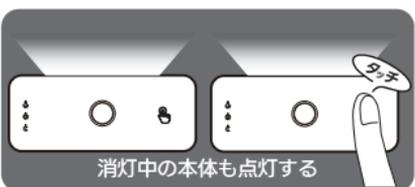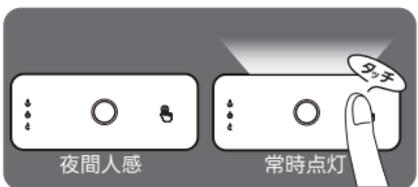


運動時のセンサー点灯について

- 常時人感モード/夜間人感モード使用時、人を検知したライトから見通し20m以内にある同一モードのライトが同時に点灯します。

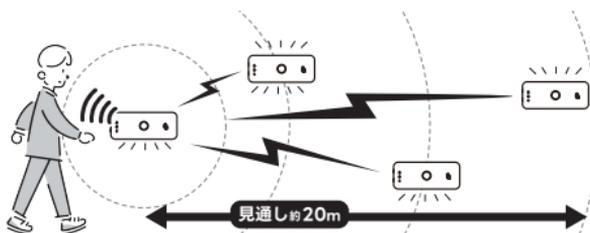


- 異なる点灯モードの本品を設置している場合、センサー反応したライトと同じモードのライトが同時に点灯します。

【例】夜間人感モードの本品が人を検知したため、離れた場所に設置している同じく夜間人感モードのライトが連動して点灯している。

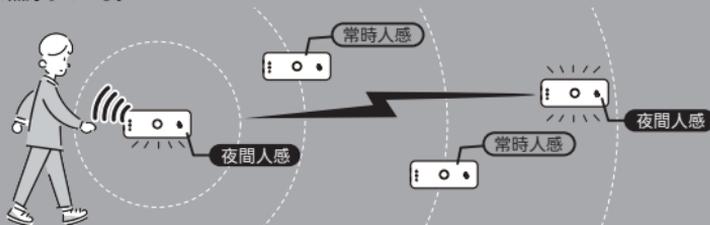

- 暗い場所と明るい場所に夜間人感モードの本品が設置されている場合、暗い場所にある夜間人感モードのライトのみが連動して点灯します

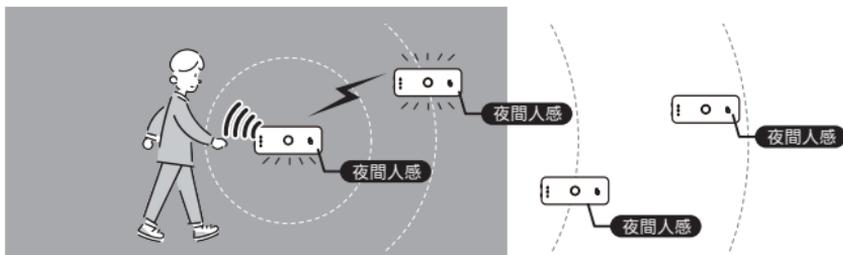

※センサー付近にそのまま留まると、自動消灯せずに点灯し続けます。

※遮蔽物や電波に干渉するものがある場所で使用した場合、離れているライトが点灯しないことがあります。

Q. 見通し20m以内に設置しているのに、連動して点灯しません。

見通し20m以内であっても遮蔽物や電波に干渉するものがある場所に設置した場合、離れているライトが点灯しないことがあります。ライト同士の間隔を狭めて設置してください。また、異なる点灯モードの場合は連動しませんので点灯モードをよくお確かめください。

Q. 異なる階や、壁やドアを挟んで設置できますか？

設置いただけます。ただし設置する距離感や環境によっては連動しない場合がございます。

Q. 明るさの調整中に消灯してしまいました。

常時人感モード・夜間人感モード中に明るさを調整する場合、調光タッチパネルに20秒以上触れ続けると消灯することがあります。再度調光タッチパネルに触れて調光を再開してください。

Q. 20秒以上経過してもライトが消灯しません。

本品は連動しているライトどれか1つでもセンサーが反応していると、連動している全てのライトが点灯し続けます。ライト全てから離れてお待ちいただくか、センサー付近に動くものがないかお確かめください。

品質保証書

商 品 名	スマート連動センサーライト FS-807
製 品 輸 入 元	福昌株式会社
保 証 期 間	初期保証 (ご購入日から6ヶ月間)
お 買 い 上 げ 日	20 年 月 日
お 名 前	様
ご 住 所	〒 -
販 売 店	電話 () -

F25X06

■保証規定 [商品の返品・交換について]

製品本体の破損等、初期不良の場合には新品と交換させていただきます。ご購入から6ヶ月以内に本書をご提示の上、お買い上げ販売店までお問い合わせください。

※お客様の都合による返品・交換はお受けできませんので、ご了承ください。

■初期不良・交換対応と判断できないもの

- 本書のご提示がない場合
- レシートの購入年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合
- お買上げ後の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 業務用など一般家庭以外での使用による故障・損傷
- 保証期限を過ぎている初期不良 (必ずご購入になった商品すべてをご確認ください)
- 色や形など商品外観がイメージと異なる、といった理由
- 外箱・パッケージ等の擦れやへこみ(配達中のトラブル等で発生する著しい破損を除く)
- 加工、改造等されているもの
- 消耗による充電電池の交換、または非純正充電電池を使用した場合の故障及び損傷
- お客様の元で、キズまたは汚損が生じた商品
- 使用上の誤り(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障・損傷
- タグなどを切り離した場合やラベルなどを外したのもの
- オークションやリユースショップでご購入された商品
- 消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換
- 製品及び全ての付属品と外箱、レシート(原紙)が揃っていない場合
- 風水害、地震、火災、落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障・損傷
- そのほか、弊社で対応ができないと判断した場合

※商品のご交換は、在庫がある場合に限りご対応が可能です。あらかじめご了承ください。

※保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

【輸入元】 **福昌株式会社**

お問い合わせ FAX(072)276-4139
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝日を除く)